



FJERNVARME HORSENS

Sicherheits- und Verhaltensregeln
auf dem Gelände und beim Entladen

BRÜNING
GROUP

Willkommen bei Fjernvarme Horsens (Biomassekraftwerk)

Bei Fjernvarme Horsens werden täglich große Mengen an Hackschnitzeln angeliefert, die zur Produktion von Fernwärme und Strom genutzt werden. Ein Teil der Hackschnitzel wird importiert. In dieser Anleitung finden Sie alle wichtigen Informationen, die Sie bei der Anlieferung von importierten Hackschnitzeln beachten müssen.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 7:00-17:00 Uhr


Notfallnummer: +45 61 14 01 55

1. Sicherheitsbekleidung



2. Finden der Wiegekarte bei der Ankunft

Wenn Sie am Endelavevej 7 ankommen, müssen Sie zunächst die "Brüning"-Wiegekarte aus dem kleinen Schrank links neben der Einfahrt zum Gelände holen. (siehe Bild).

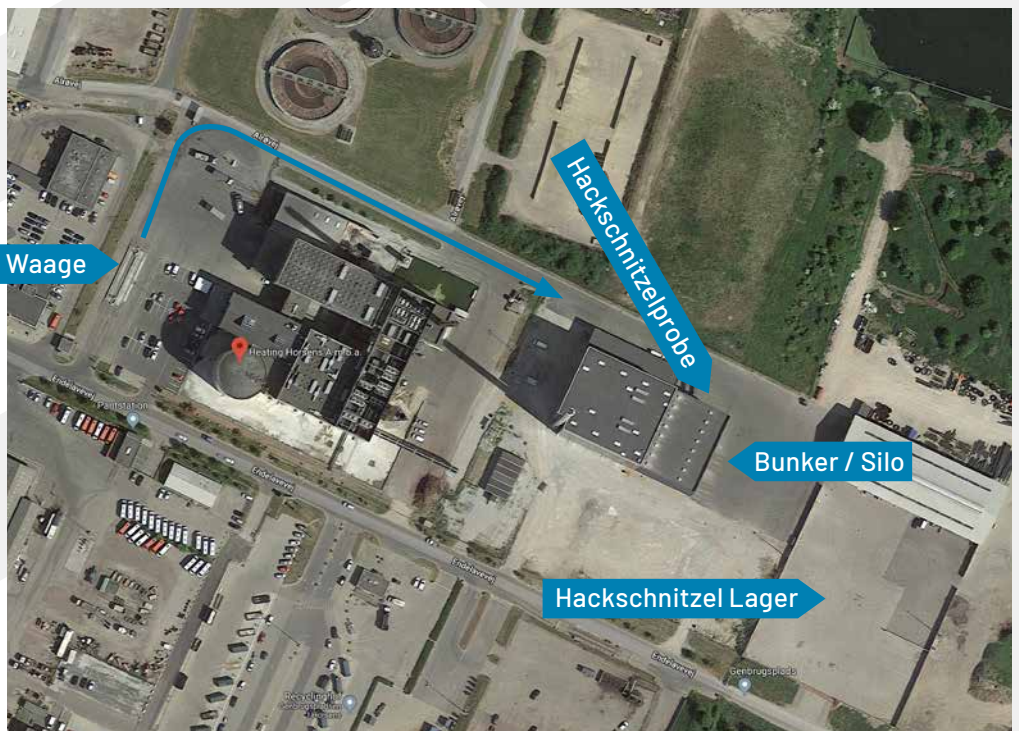



Bitte beachten Sie, dass der Aufenthalt auf dem Gelände der Fjernvarme Horsens aus Sicherheits- und Platzgründen nur während des Anliefervorgangs gestattet ist.

3. Wiegen des LKWs

Wenn Sie die Brüning-Wiegekarte aus der gelben Box neben dem Kartenlesegerät genommen haben, stecken Sie diese in das Kartenlesegerät an der Waage und warten auf die Quittung. Nehmen Sie die Wiegekarte und die Quittung und fahren Sie von der Waage.



4. Entladen im Hackschnittzelsilo- Vorgehensweise

Fahren Sie nun gerade aus und links am Kraftwerk auf der rechten Seite vorbei, um zum Hackschnittzelsilo zu gelangen. Nähere Informationen finden Sie hierzu oben auf der Übersicht auf Seite 1. Drehen Sie den LKW und fahren Sie rückwärts in die Bucht mit grünem Licht. Bitte verwenden Sie ausschließlich die Bucht, wo Platz im Bunker ist. Sollte kein Platz im Silo sein, können Sie die Hackschnittzel auf dem Lagerplatz entladen (siehe Übersicht Seite 1).

Bereiten Sie die LKW zur Entladung vor! Die Schranke öffnet automatisch.



Wichtig! Beim Verlassen des Fahrzeugs müssen Sie stets die vorgeschriebene persönliche Sicherheitsbekleidung tragen. Angaben hierzu finden Sie unter Punkt 1. Der Aufenthalt in der gelb gekennzeichneten Sicherheitszone **hinter dem LKW** (gelbe Markierung) ist während des Entladevorgangs (offener Schranke) auf Grund von Absturzgefahr strengstens verboten.

5. Entladen der Hackschnittzel und Probennahme

Entnehmen Sie während des Entladevorgangs eine Probe mit dem Probennehmer rechts neben den Bunkern und füllen Sie diese anschließend in einen der weißen Probeneimer mit rotem Deckel.

Fahren Sie nach dem Entladevorgang ein paar Meter vor und warten Sie bis die Schranke hinter dem LKW geschlossen ist.

Nun können Sie die restlichen Hackschnittzel in den Bunker fegen und die Heckklappe des LKW schließen.



6. Abgabe der Hackschnitzelprobe

Legen Sie die Quittung des Einwiegens in den Eimer mit der Hackschnitzelprobe und geben Sie die Probe im Probenraum ab. Die Probenabgabe befindet sich rechts um die Ecke neben den Bunkern (siehe Übersicht auf Seite 1, Bild unten).



7. Wiegen des LKWs und Abgabe der Wiegekarte

Fahren Sie auf die Waage rechts bei der Ausfahrt, stecken Sie die Wiegekarte in das Kartenlesegerät und warten Sie auf die Quittung. Nehmen Sie die Wiegekarte und Quittung aus dem Automaten und fahren von der Waage. Legen Sie die Wiegekarte zurück in die gelbe Box bei der Waage. In der gelben Box befindet sich zudem ein Stempel mit dem Ihre Transportunterlagen stempeln können. **Gute Fahrt!**



Allgemeine Sicherheitsvorschriften

Wenn Sie das Schrankensystem oder andere Geräte beschädigen, müssen Sie den Kontrollraum sofort darüber in Kenntnis setzen. Für die Kosten der Reparatur müssen Sie selbst aufkommen. Gehen Sie beim Abladen der Abfälle wie vorgeschrieben vor. Eine Verletzung der Sicherheitsvorschriften kann dazu führen, dass Sie sofort vom Gelände verwiesen werden. Nr. D.2.2 des dänischen Arbeitsschutzgesetzes ist Folge zu leisten: Die Verantwortlichen der Verbrennungsanlage und die Arbeitgeber der Fahrer müssen kooperieren, um die Sicherheit aller, die auf dem Anlagengelände verkehren, zu gewährleisten. Die Kooperationspflicht bedeutet, dass auch die Fahrer die für die Mitarbeiter der Verbrennungsanlage geltenden Vorschriften zu beachten haben. Den Anweisungen der Werksmitarbeiter ist Folge zu leisten.

Videoüberwachung

Die Anlage wird videoüberwacht.

Alkohol und Rauschmittel

Auf dem Gelände des Kraftwerks ist der Konsum von Alkohol und Rauschmitteln sowie jegliches Betreten unter Alkohol- oder Rauschmitteleinfluss untersagt.

Raucherpolitik

Das Rauchen ist nur im Raucherbereich oder in der Fahrerkabine gestattet.

BRÜNING
GROUP

Auf der Muggenburg 44, 28217 Bremen, Germany

Tel. +49 421 – 64361 0

mail@bruening-group.dk

www.bruening-group.com