



VEJEN VARMEVÆRK A.M.B.A.

Sikkerhedskrav og procedurer for
af- og pålæsning på stedet

BRÜNING
GROUP

Velkommen til Vejen Varmeværk a.m.b.a.

Adresse: Navervej 5, 6600 Vejen

Åbningstider: Mandag til Fredag kl. 08:00 – 15:30

Nødtilfælde: +45 69 15 39 00


Vigtigt dokument: Brüning-leveringsnotat

1. Sikkerhedsbeklædning



2. Indvejning af lastbil

Første tur til brovægten.

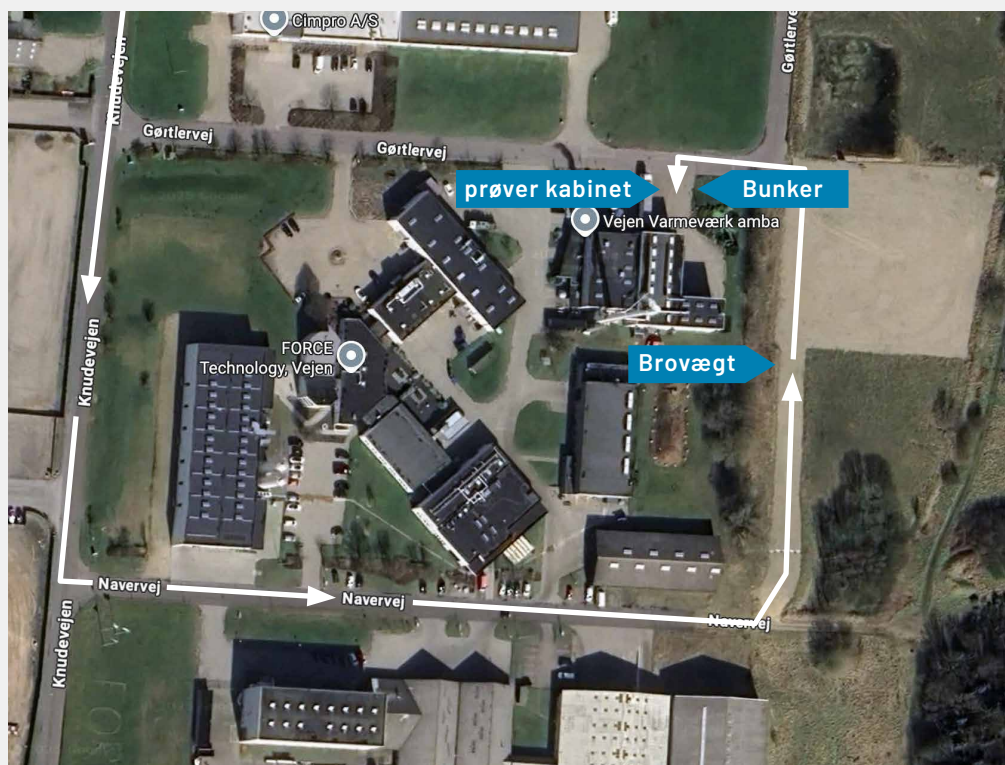

Hold strekkoden fra Brünings følgeseddel under scanneren på vægten. Tag vejesedlen med dig og fortsæt til bunke- ren for at læsse af.



4. Aflæssning og prøvetagning



Bak op til døren, indtil lastbilen registreres, og laseren **lyser rødt**.



Åben porten ved at indtaste:
1234



Husk at mængden ikke må overstige den gule markering. Du skal muligvis fjerne det resterende beløb i den anden Silo.

Silokapacitet: 75 – 80srm.



Tag en prøvespand fra skabet, og fyld den med en prøve fra din lastbil, og læg vejersedlen i spanden som en prøve.



Indtast kode: 7020 her!

Åbn lugen med koden, placer prøvespanden i lugen, og luk den.



Når du har læsset af, kører du fremad, indtil du er uden for sensorerne. Gå tilbage til kontakten og tryk på pil ned. Porten lukker og stopper 1/2 meter over jorden. De resterende træspåner kan fejes ned i gruben, tryk på pil ned igen, og porten lukker helt.





Derefter låses prøvedøren op. Tag prøvespanden ud af lugen og fyld den med en prøve fra din lastbil.

Sæt vejesedlen på prøven, og sæt prøvespanden tilbage i lugen, og luk den.

Når du har læsset af, kører du fremad, indtil du er uden for sensorerne. Gå tilbage til kontakten og tryk på pil ned. Porten lukker og stopper 1/2 meter over jorden. De resterende træspåner kan fejes ned i gruben, tryk på pil ned igen, og porten lukker helt.



5. Udvejning

Kør tilbage til vægten og vej dig. Tag venligst den printede vejeseddel med dig. **God tur!**

Sikkerhedsregler

Forvolder du skade på bomanlæg eller andet materiel, skal du straks meddele det til vejeboden. Du vil blive faktureret udgiften til reparation. Procedure for aflæsning af flis skal overholdes. Overtrædelse af sikkerhedsreglerne kan medfører øjeblikkelig bortvisning.

Arbejdstilsynets At-vejledning D.2.2 skal følges, hvilket indebærer at:

Forbrændingsanlæggets og chaufførernes arbejdsgivere skal samarbejde om sikkerheden for alle, der færdes på anlægget.

Samarbejdsforpligtelsen betyder at chaufførerne skal følge de regler, der gælder for forbrændingsanlæggets egne ansatte.

Anvisninger fra værkets personale skal følges.

Video overvågning

Værket er videoovervåget.

Alkohol og euforiserende stoffer

Du må ikke indtage eller være påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer på værket.

Rygepolitik

Rygning er ikke tilladt.

BRÜNING
GROUP

Auf der Muggenburg 44, 28217 Bremen, Germany

Tel. +49 421 – 64361 0

mail@bruening-group.de

www.bruening-group.dk